WORLDWIDE HOMEFURNISHINGS INC.

WHIONLINE.COM

ASSEMBLY INSTRUCTION/ INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

ITEM NO/ARTICLE NO:
402-895BK SAVVY/402-895GY SAVVY
402-895BL SAVVT/402-895GN SAVVY

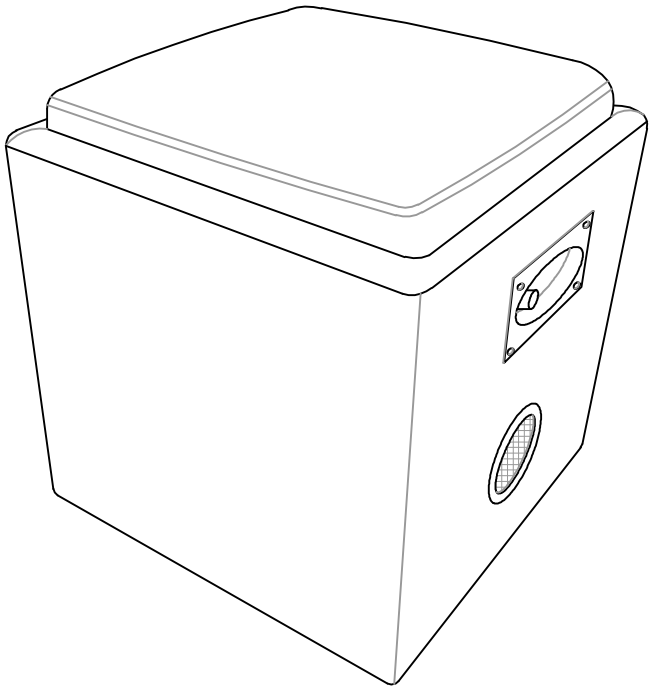

EASY/ FACILE ● ● ● ● ○ DIFFICULT/ DIFFICILE

*2 persons recommended/*2 personnes recommandées

ASSEMBLY RATING

The Assembly Rating is a 5-point system that shows the degree of effort needed in assembling a specific product (with 1 being easy and 5 being relatively difficult).For some products,two persons are recommended.

DIFFICULTÉ D'ASSEMBLAGE

This assembiy rating is a 5-point system that shows the degree of effort needed in assembiing a specific product (with 1 being easy and 5 being relatively difficuit).For some products,two persons are recommended.

Do not tighten screws until completely assembled./
NE SERREZ PAS DE VIS AVANT QU'IL NE SOIT COMPLÈTEMENT RASSEMBLÉ.

WORLDWIDE

HOMEFURNISHINGS INC.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

Thank you for purchasing this product. Please check to ensure that all parts are included. Contact place of purchase for any service issues. Keep this document for reference in case parts are needed.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Veuillez vous assurer d'avoir toutes les pièces. Nous vous conseillons de contacter l'endroit où vous avez fait votre achat si vous nécessitez un service quelconque. Veuillez conserver ce document à titre de référence si vous avez besoin de pièces.

ASSEMBLY & CARE ADVICE

FOR YOUR FURNITURE TO LAST, CORRECT ASSEMBLY AND PROPER MAINTENANCE ARE NECESSARY.
PLEASE FOLLOW THE INFORMATION PROVIDED BELOW TO FULLY ENJOY YOUR FURNITURE.

BASIC ASSEMBLY TECHNIQUES

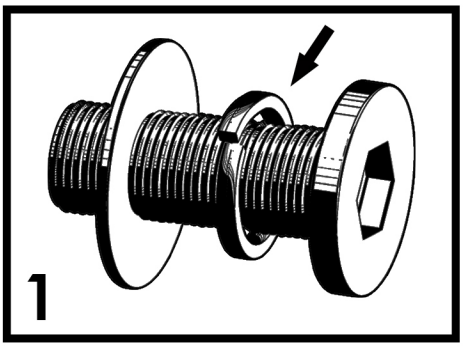

Before attaching each of the screws, make sure that the **smaller lock washer is between** the larger washer and the head of the screw.

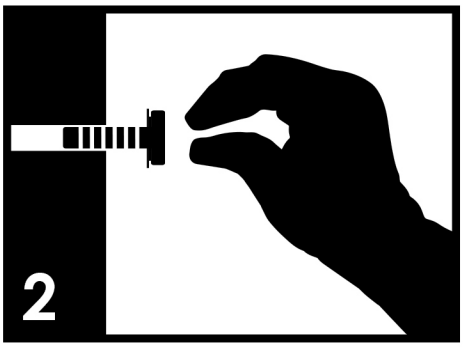

Position each part correctly and insert all screws into their respective holes. Then, **hand-tight and leave room for later adjustment. Do not use tool.**

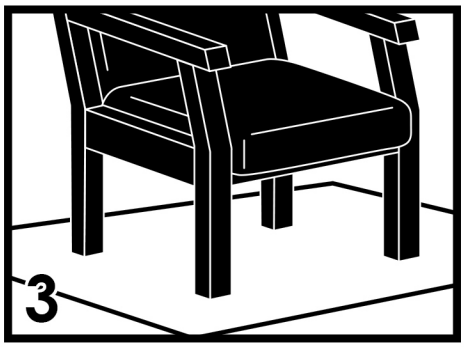

Make sure the furniture rests on a **flat and level surface** with each leg evenly touching the ground.

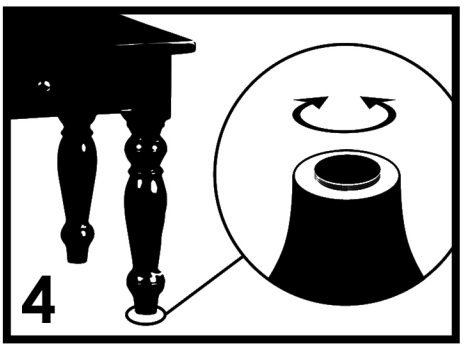

Some furniture come with optional **height adjustment knobs** underneath each leg. Turn counter-clockwise or clockwise to raise and lower each leg.

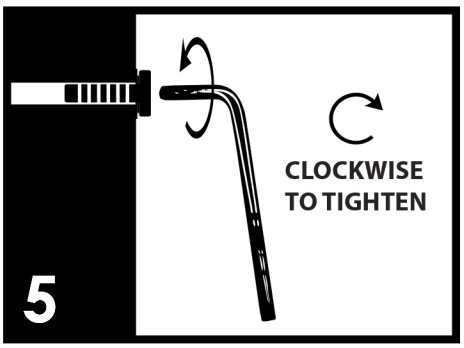

Finally, make sure all parts are properly aligned then use the included **hex key** to completely tighten the screws. Your furniture is now ready for use.

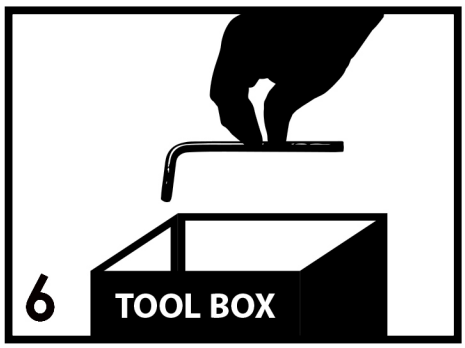

Store the hex key for later maintenance. Tighten the screws again **after two (2) weeks**, and then at least **once every six (6) months** after that.

IT IS THE USER'S RESPONSIBILITY TO MAINTAIN THE FURNITURE. THE SCREWS MAY LOOSEN OVER TIME AND CAUSE THE FURNITURE TO BE WOBBLY AND UNABLE TO SUPPORT ITS INTENDED WEIGHT CAPACITY. THIS CAN LEAD TO COLLAPSE AND CAN CAUSE SERIOUS INJURY.

FAILURE TO FOLLOW THE GUIDELINES ABOVE MAY RESULT TO INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

ASSEMBLAGE ET UTILISATION

POUR QUE VOTRE MEUBLE DURE LONGTEMPS, IL EST IMPORTANT DE L'ASSEMBLER ET DE L'ENTRETENIR CORRECTEMENT.
POUR PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE MEUBLE, VEUILLEZ SUIVRE LES INDICATIONS CI-DESSOUS.

ASSEMBLAGE

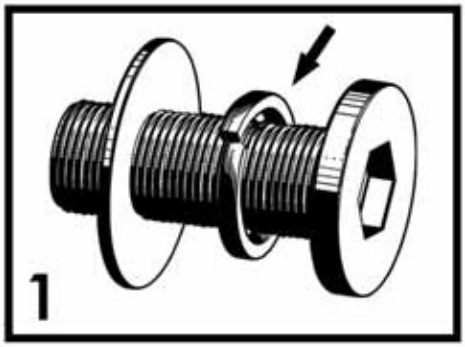

Avant de serrer chacune des vis, assurez-vous que la petite rondelle de blocage se trouve en la rondelle plus large et la tête de la vis.

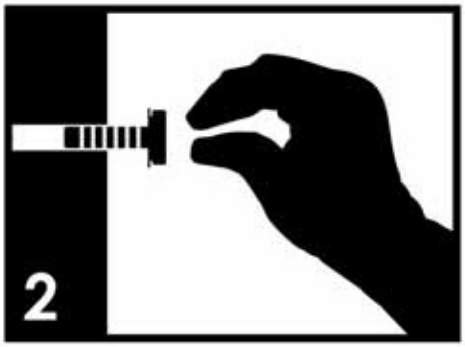

Positionnez correctement chacune des pièces et insérez les vis dans leurs orifices respectifs. Serrez ensuite les vis à la main pour permettre les ajustements manuels. N'utilisez pas d'outil à cette étape.

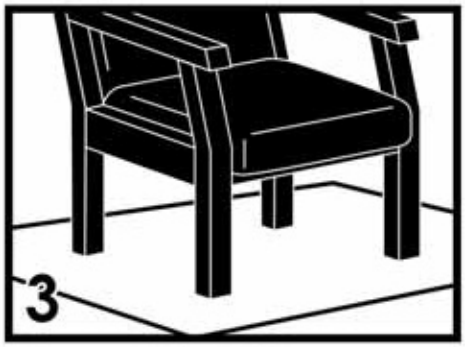

Assurez-vous que le meuble repose sur une surface plane et à niveau, que chaque pied touche au sol.

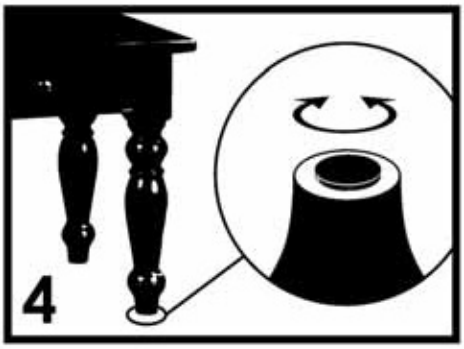

Certains meubles sont dotés d'une vis de réglage de la hauteur sous chaque pied. Tournez cette vis dans le sens horaire ou antihoraire pour changer la hauteur du pied.

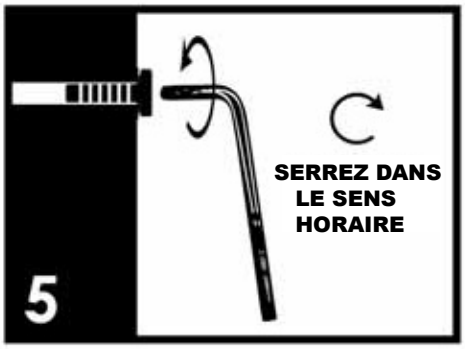

Une fois que vous vous êtes assuré que chaque pièce est correctement alignée, utilisez la clé hexagonale incluse pour bien serrer toutes les vis. Vous pouvez maintenant utiliser votre meuble.

Rangez la clé hexagonale pour la réutiliser plus tard, pour effectuer l'entretien de votre meuble. Après deux (2) semaines d'utilisation, serrez de nouveau les vis; serrez-les ensuite au moins une fois tous les six (6) mois.

L'UTILISATEUR A LA RESPONSABILITÉ DE FAIRE L'ENTRETIEN DE SON MEUBLE. AVEC LE TEMPS, LES VIS PEUVENT SE DESSERRER; LE MEUBLE PEUT DEVENIR BANCAL ET NE PAS POUVOIR SUPPORTER SA CHARGE NOMINALE. CETTE SITUATION PEUT CAUSER UNE CHUTE ET DES BLESSURES GRAVES.

LE FAIT DE NE PAS RESPECTER LES CONSIGNES CI-DESSUS

PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES.

PARTS INDENTIFICATION/IDENTIFICATION DE PARTIES			
#	PART/PARTIE	Sketch/ESQUISSE	Quantity/ QUANTITÉ
#1		Pedal/Pédale	1PC

HARDWARE LIST/LISTE DU MATÉRIEL			
#	PART/PARTIE	Sketch/ESQUISSE	Quantity/ QUANTITÉ
#A		wire/Fil	1PC
#B		Headphones Line /Ligne de Casque	1PC
#C		Headphones Line /Ligne de Casque	1PC

STEP 1/ÉTAPE 1

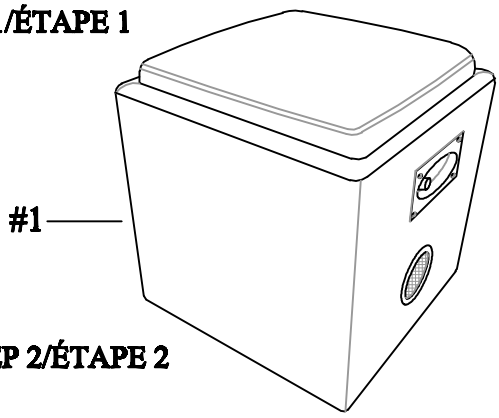

STEP 2/ÉTAPE 2

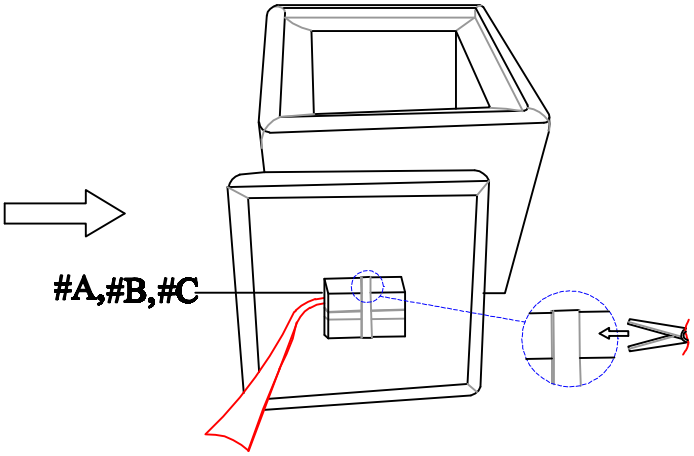

SOCKET IS STRAPPED UNDERNEATH THE OTTOMAN LID. CUT THE STRAP WITH A PAIR OF SISSOR. DO NOT TEAR IT WITH HAND AS IT MAY DAMAGE THE PRODUCT.
INTRUSIVE PHYSICAL TEARING OF THE STRAP MAY CAUSE UNDESIRED DAMAGE TO THE PRODUCT.
/LA DOUILLE EST ATTACHÉE AU-DESSOUS DE L'OTTOMANE.COUPEZ LA COURROIE AVEC UNE PAIRE de SISSOR.NE LE DÉCHIREZ PAS AVEC LA MAIN COMME IL PEUT NUIRE AU PRODUIT.LE FAIT DE DÉCHIRER PHYSIQUE INDISCRET DE LA COURROIE PEUT PROVOQUER LE DOMMAGE INDÉSIRABLE AU PRODUIT.

STEP 2/ÉTAPE 2

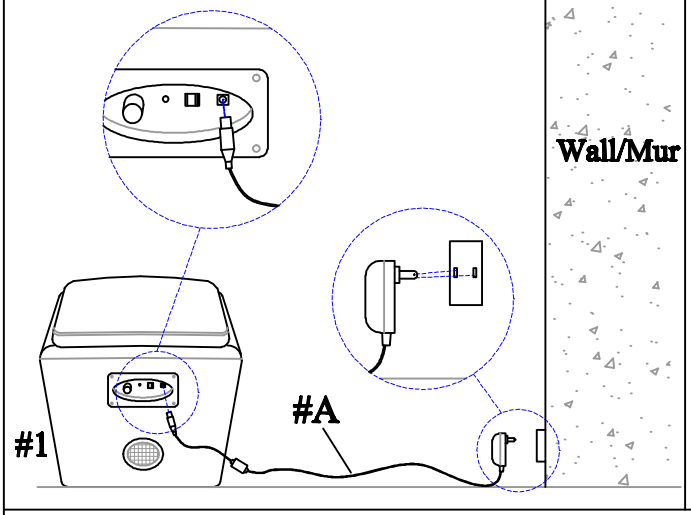

STEP 3/ÉTAPE 3

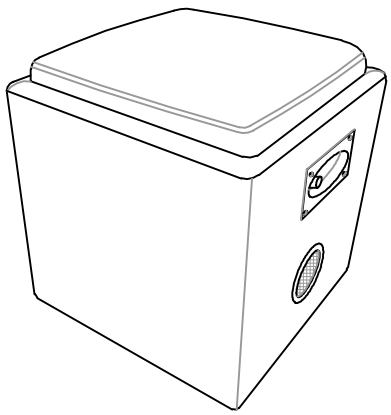

Do not tighten screws until completely assembled./
NE SERREZ PAS DE VIS AVANT QU'IL NE SOIT COMPLÈTEMENT RASSEMBLÉ.